


## Rilevazioni su convertitori RS232/RS485

Viene inviato il carattere ascii "a" code 0x61 a 19200, e, 8, 1 sulla linea RS485 e sono riportati gli oscillogrammi rilevati sul pin 3 Tx del connettore DB9 lato RS232.


### Convertitore ATC-105

Tensione picco/picco 9 V  
Livello positivo: 4 V  
Livello negativo: -5 V

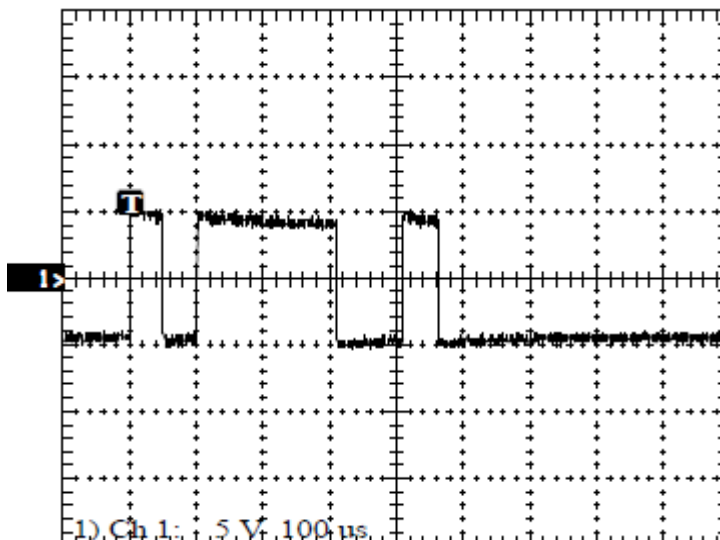

### Convertitore ATC-108N

Tensione picco/picco 13.6 V  
Livello positivo: 6 V  
Livello negativo: -7.6 V

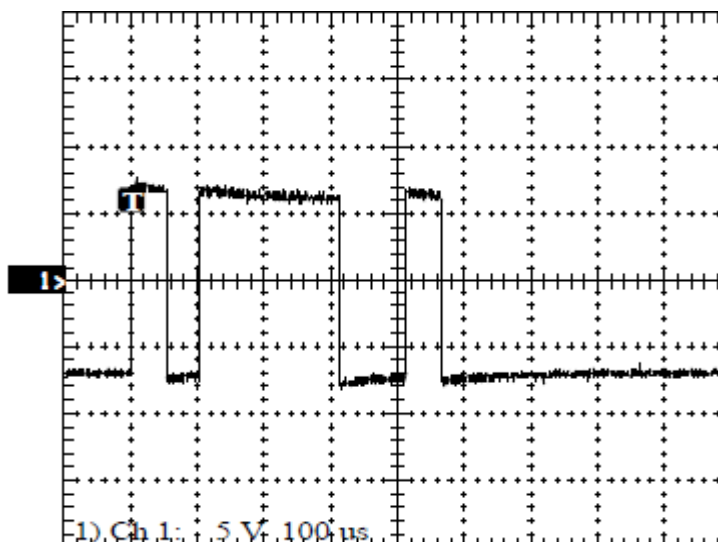

### Convertitore TRP-C06

Tensione picco/picco 20.6 V  
Livello positivo: 10.2 V  
Livello negativo: -10.4 V

