


Connessione in Ftp


Per connettersi in Ftp con uno SlimLine occorre utilizzare un client Ftp, tra quelli freeware disponibili si consiglia l'utilizzo di FileZilla (Sito web <http://filezilla-project.org>).

Eseguendo il programma si presente una finestra del tipo:

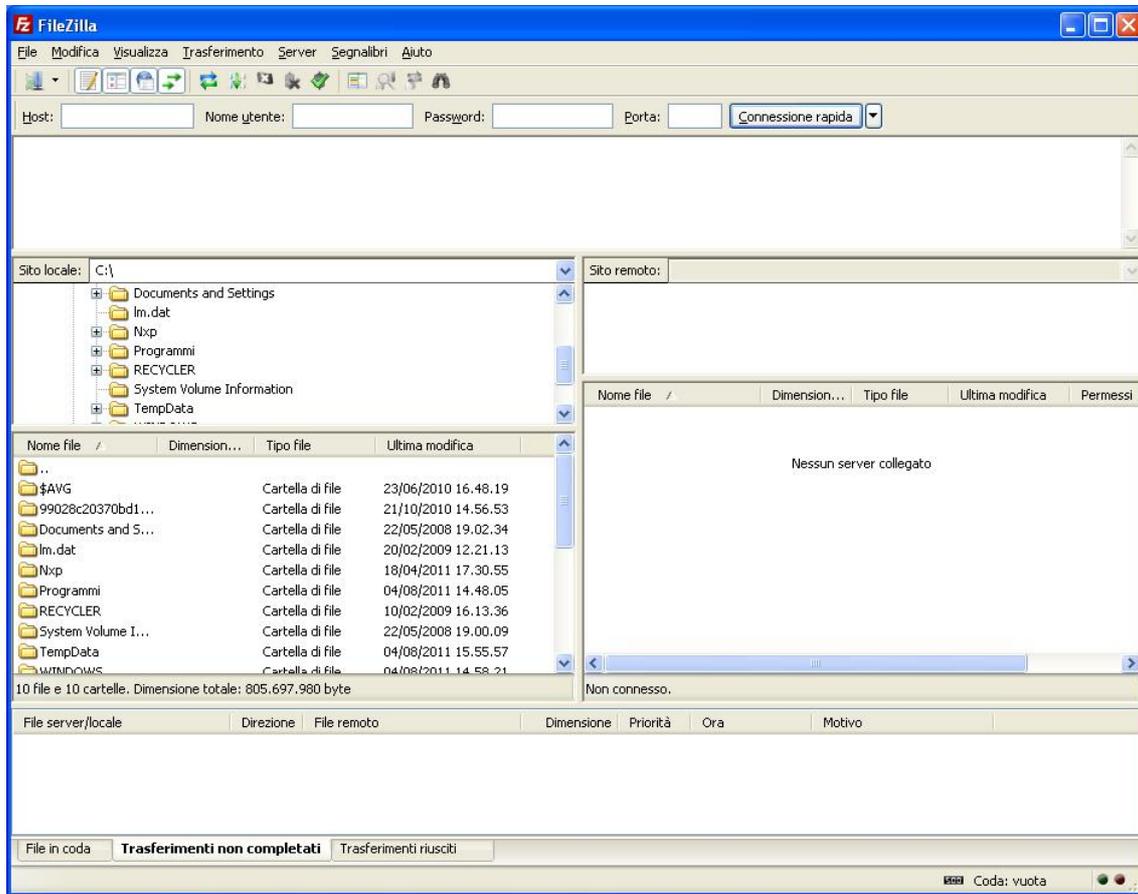


Agendo sul pulsante di menù **Apri gestore siti**, è possibile definire le modalità di accesso al sistema SlimLine. Nei vari Tab della finestra del gestore siti occorre impostare i parametri di accesso, vediamo nel dettaglio le varie impostazioni.

Tab Generale

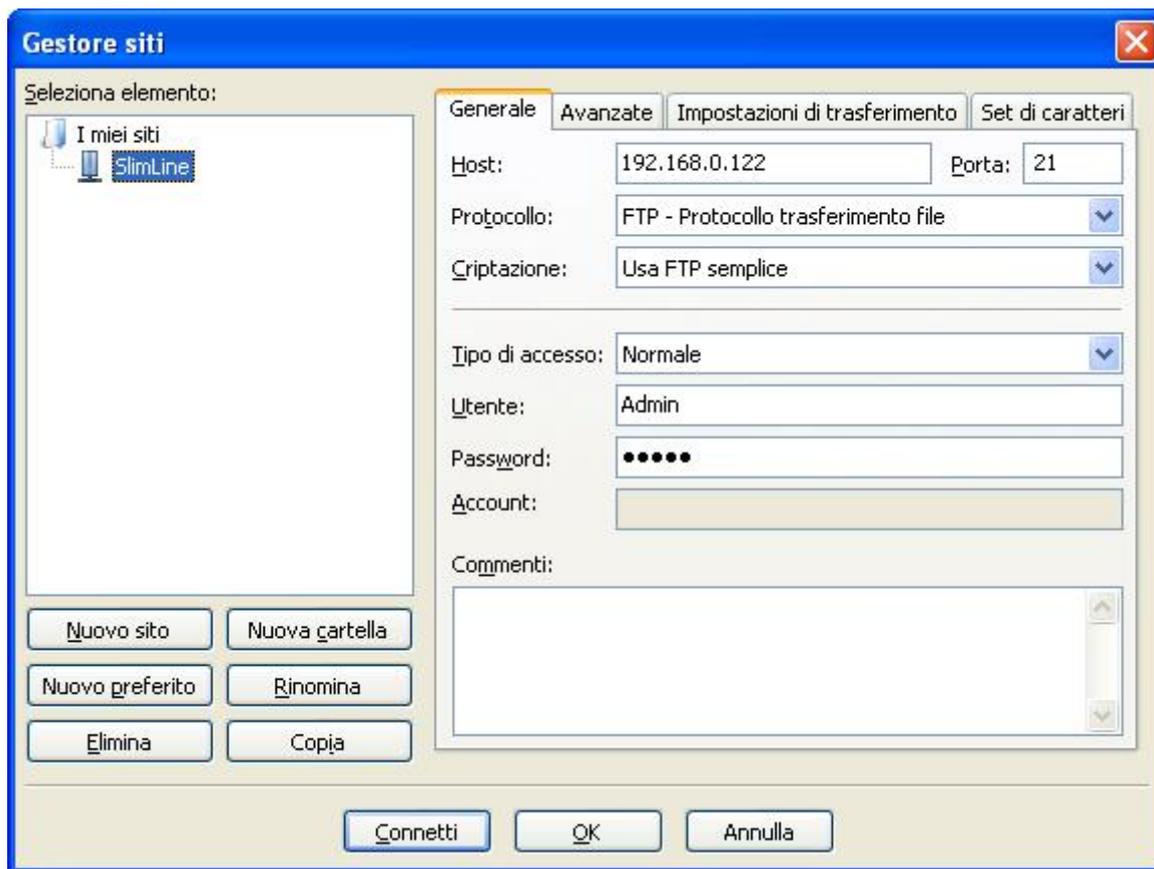


Host	Definire indirizzo IP del sistema SlimLine (Default 192.168.0.122)
Porta	Porta di connessione al server Ftp (Default 21)
Utente	Nome utente per accesso (Default Admin, User, Guest)
Password	Password utente per accesso (Default Admin, User, Guest)

Tab Avanzate

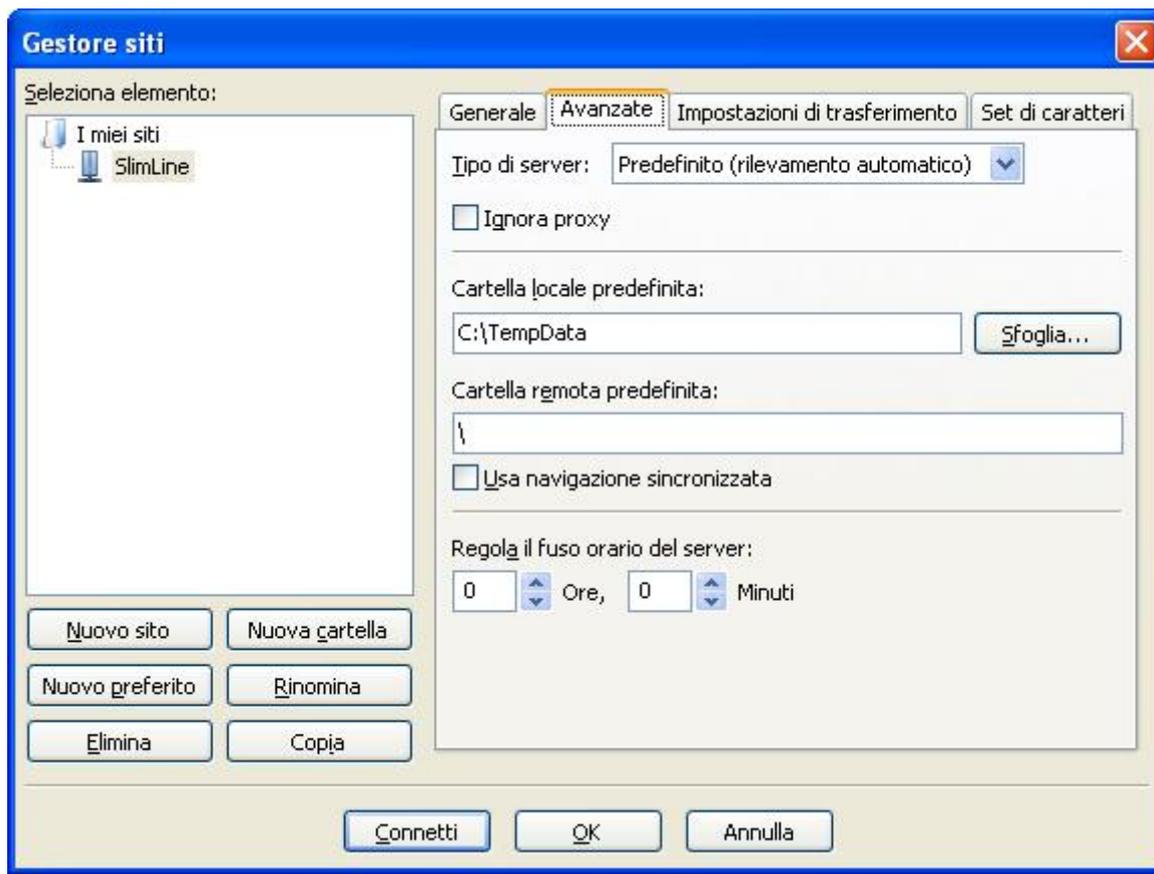

Tab Trasferimento

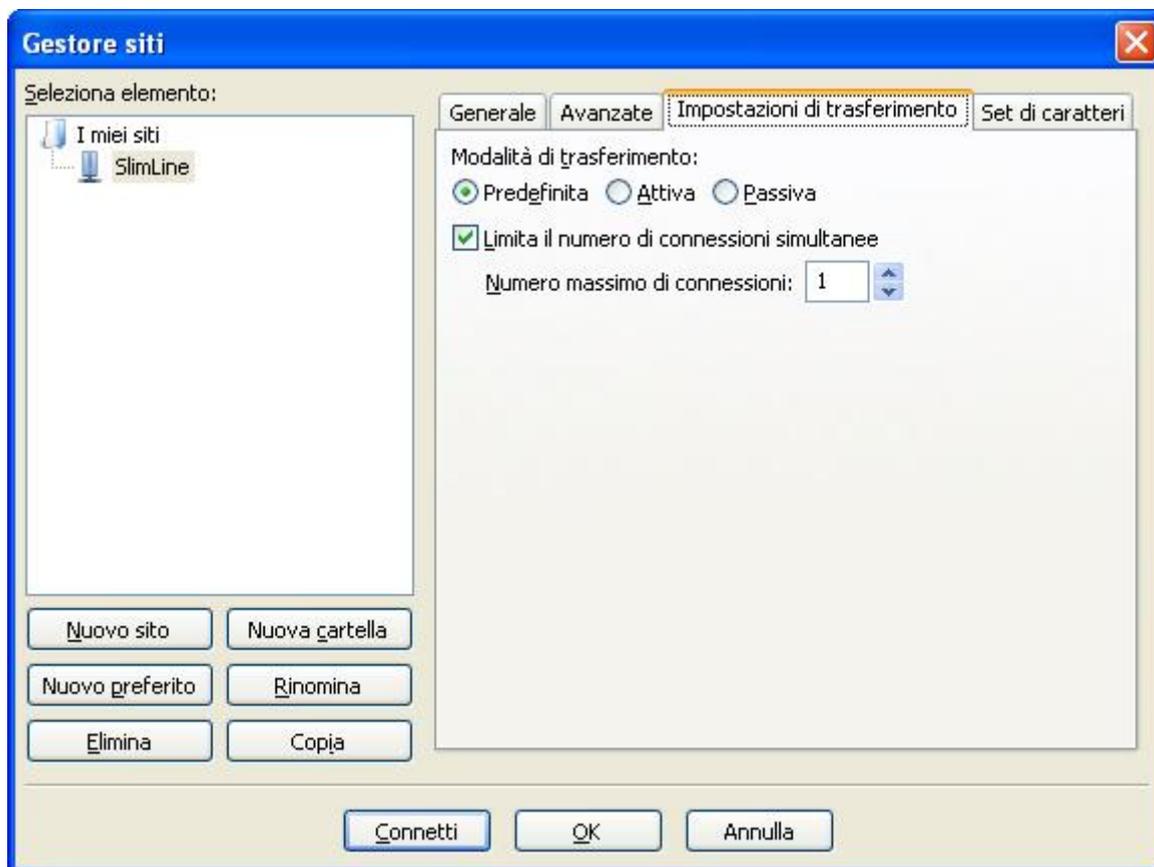

Tab Caratteri

