

Da menù **Edit** → **Parametri di sistema**, nel tab **Modello** definire modo verticale.

The image shows a software configuration window titled "Impostazioni Parametri di sistema". It has a blue title bar with a close button (X) on the right. Below the title bar is a tabbed interface with five tabs: "Font", "Memoria Estesa", "Server Stampa/Backup", "Dispositivo", and "Modello". The "Modello" tab is currently selected and highlighted with an orange border. The "Dispositivo" tab is also visible and contains sub-tabs: "Dispositivo", "Modello", "Generale", "Parametri di Sistema", and "Sicurezza".

Inside the "Modello" tab, there are three main sections:

- Modello HMI :** A dropdown menu showing "MT6050i/MT8050i (272 X 480) - VerticaleModo".
- Stazione HMI :** A dropdown menu showing "0".
- Porta no. :** A text input field containing "8000", followed by the text "(usato come MODBUS porta no.)".

Below these fields is a section titled "Tempo" (Time) in blue text. It contains:

- Sorgente clock :** A dropdown menu showing "Dispositivo esterno".
- Nome PLC :** A dropdown menu showing "Local HMI", followed by a button labeled "Impostazioni...".
- Indirizzo :** A dropdown menu showing "LW", followed by a text input field containing "0", and then a label "16-bit Unsigned".

Below the "Tempo" section is a section titled "Stampante" (Printer) in blue text. It contains:


- Tipo :** A dropdown menu showing "Nullo".

At the bottom of the window, there are three buttons: "OK", "Annulla", and a help button with a question mark "?".


Dal menù settaggi del terminale, accessibile agendo sulla freccia posta a destra in basso sullo schermo (Icona con l'ingranaggio), impostando la password (Default 111111) si può accedere alle impostazioni del terminale.



Dal menù **System settings**.

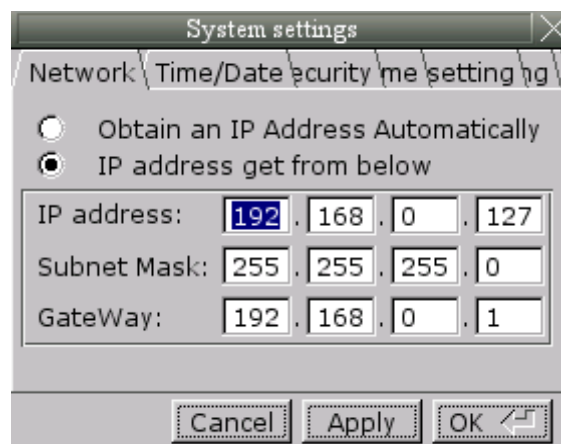

Attivando il tab **Firmware settings**.

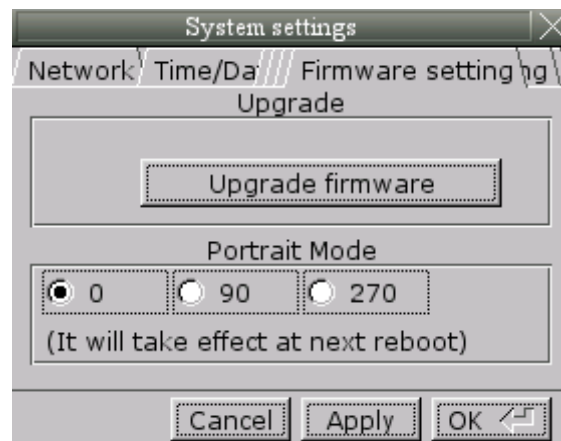

E' possibile impostare l'orientamento del display.